

**kondor**  
*systems s.l.*



## **Notice de pose**


# **Baie coulissante ARTENS RPT VOLET ROULANT MONOBLOCK**



CIF. 46552923




# Nomenclature

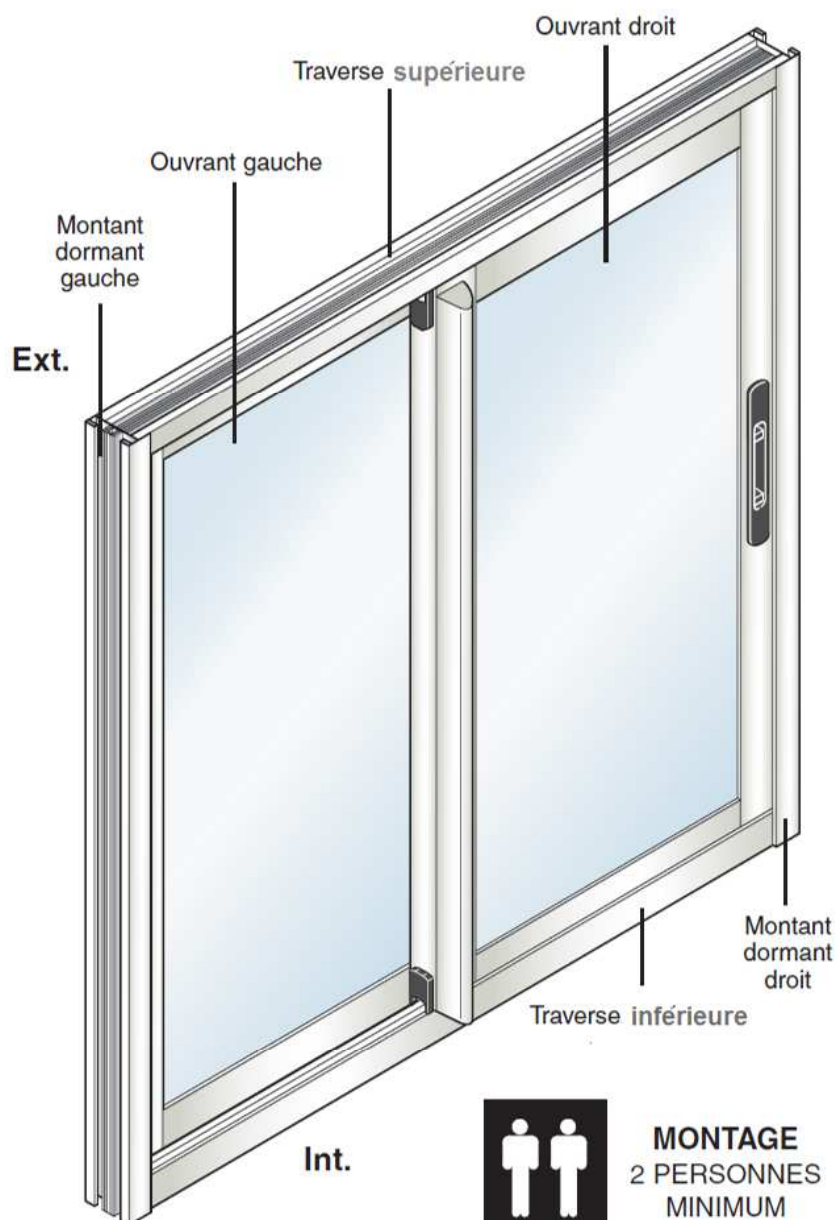

**MONTAGE**  
2 PERSONNES  
MINIMUM

## Stockage et ouverture des colis


Stockez les menuiseries à l'écart de toute projection, dans un endroit sec et ventilé.

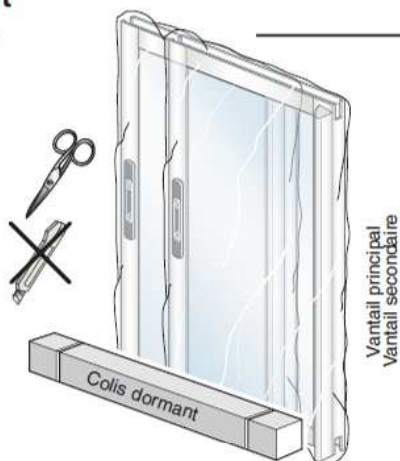


Avant toute intervention, vérifiez les dimensions de votre tableau et de votre coulissant.

**Ref. Artens RPT**


## La quincaillerie

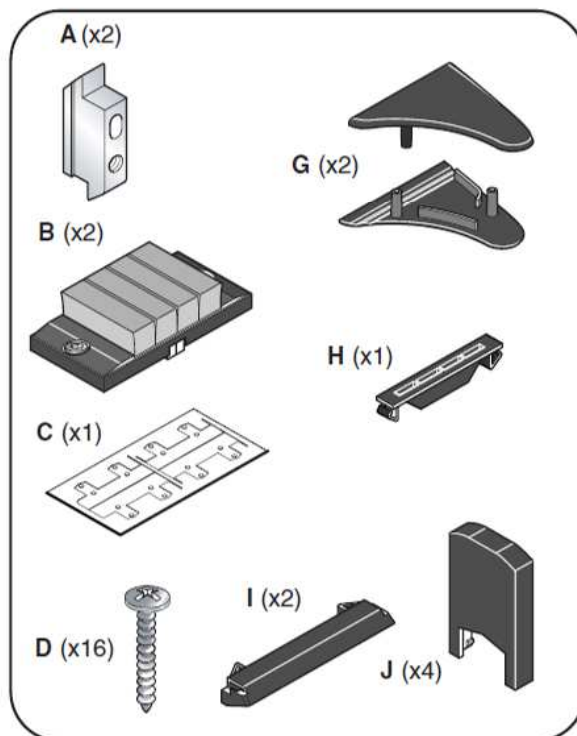

## Les outils

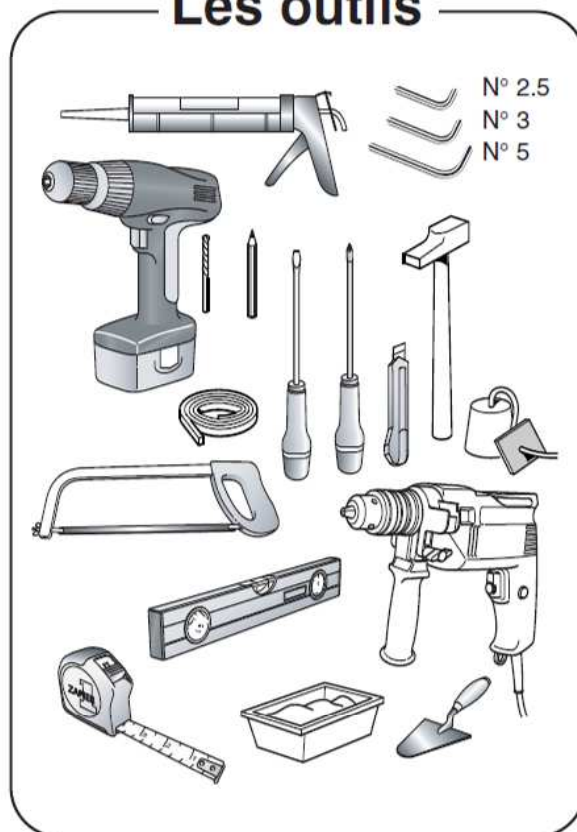


# Assemblage du dormant



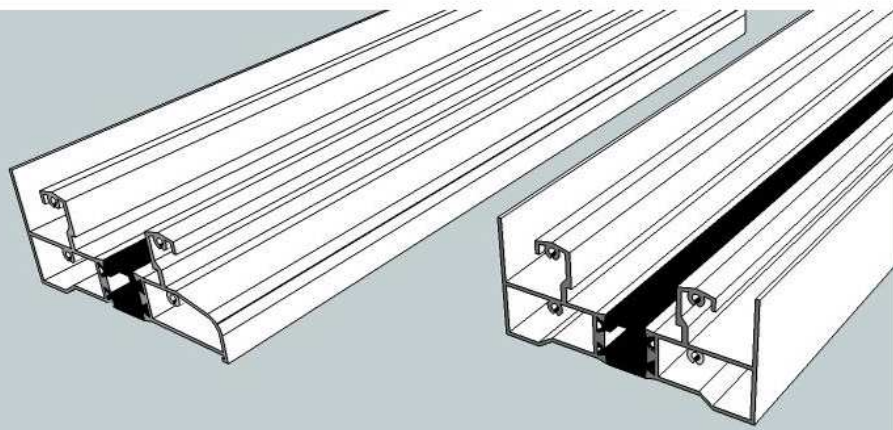


Traverse inférieure

Traverse supérieure

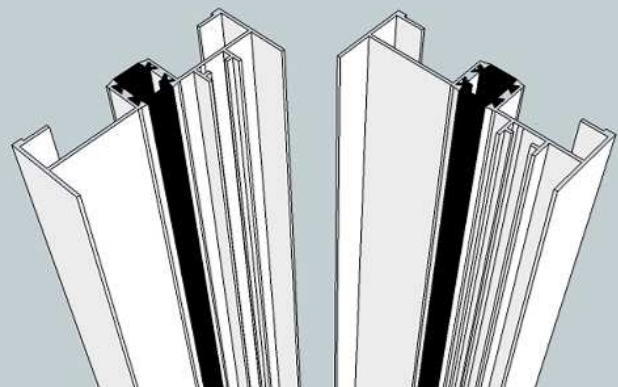

Montants gauche et droit

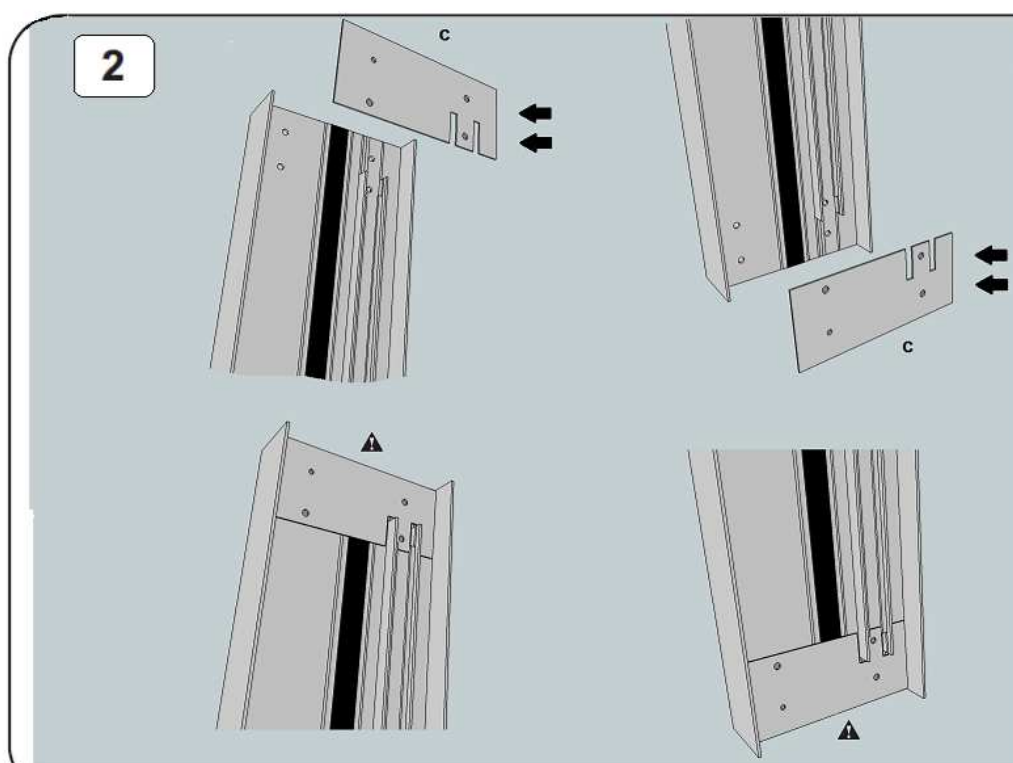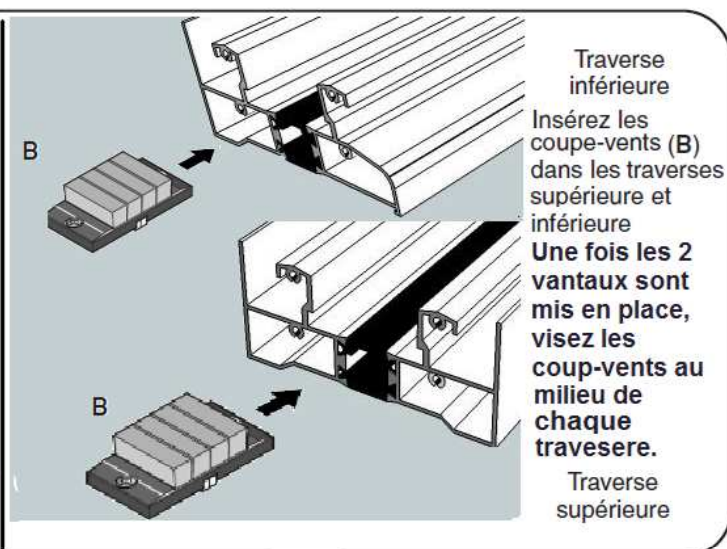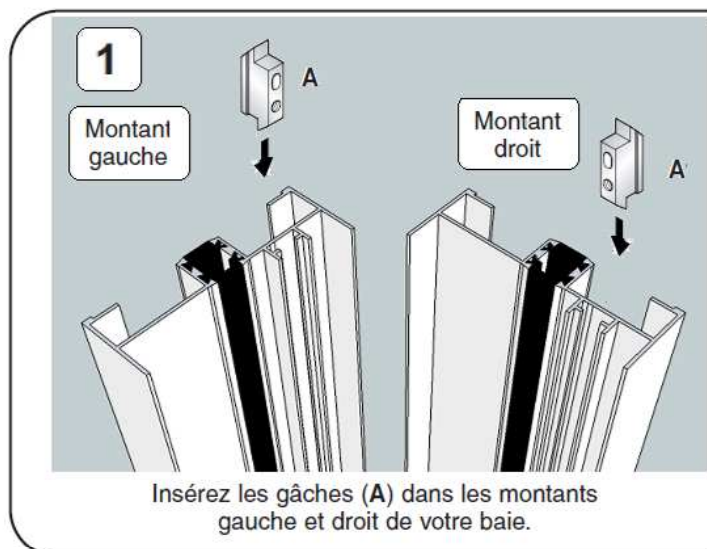


Collez les adhésifs d'étanchéité (C) sur les deux côtés des montants droit et gauche et extérieure de votre baie coulissante.



Il est impératif de bien faire coïncider les adhésifs d'étanchéité avec le profil des traverses. Dans le cas contraire la bonne étanchéité ne sera pas assurée.



3

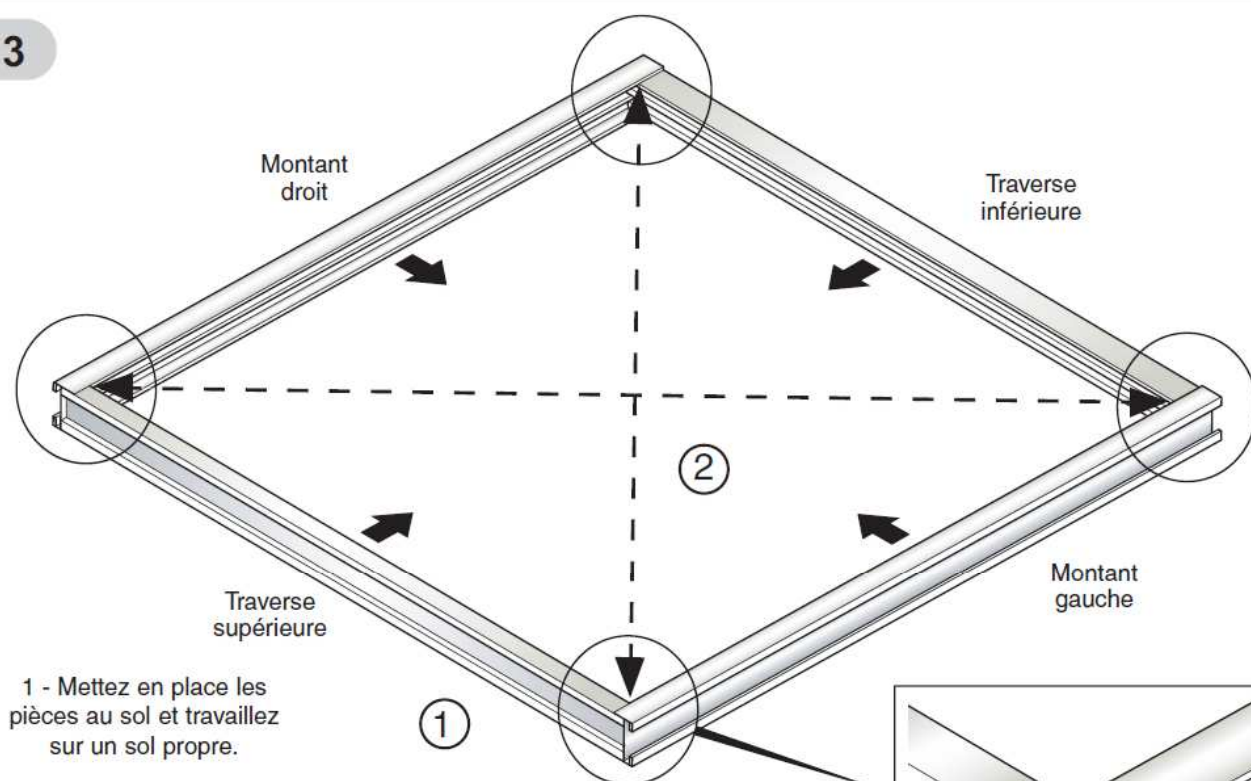

1 - Mettez en place les pièces au sol et travaillez sur un sol propre.

2 - Vérifiez la planéité de l'ensemble et l'égalité des diagonales du cadre avec un mètre.

3 - Vissez les montants et les traverses à l'aide des vis fournies (D).

D (x16)

3

## Pose en feuillure ou en tunnel

1

Int.



**ATTENTION!**

La pièce d'appui maçonnée doit être parfaitement de niveau.  
Vérifiez l'aplomb, les diagonales doivent être parfaitement égales.

2



Cette opération doit s'effectuer sans rupture du joint sur la périphérie de la maçonnerie.


Posez un fond de joint sur toute la périphérie de la maçonnerie.

150 mm

Int.

Posez un joint d'étanchéité sur toute la périphérie de la maçonnerie

3

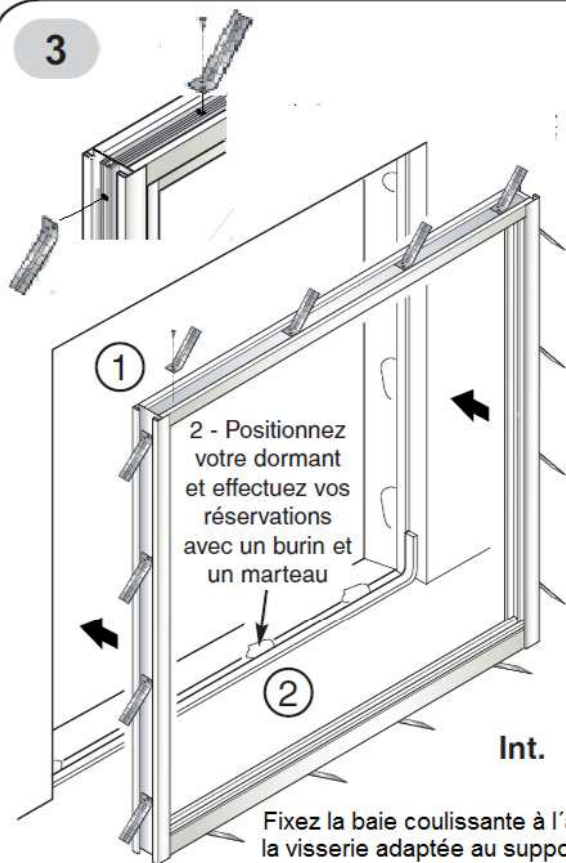


Fixez la baie coulissante à l'aide de la visserie adaptée au support.  
Au préalable pré-percer le dormant à l'emplacement des fixations

Les vis doivent être positionnées uniquement sur le montant droit et gauche (4 vis sur chaque montant) :

- à 15 cm du bas = Vis 1
- à 30 cm du haut = Vis 3
- à 15 cm du haut = Vis 2
- à mi-hauteur entre la vis 3 et la vis 1 = Vis 4


Ne pas fixer sur les traverses supérieures et inférieures

4

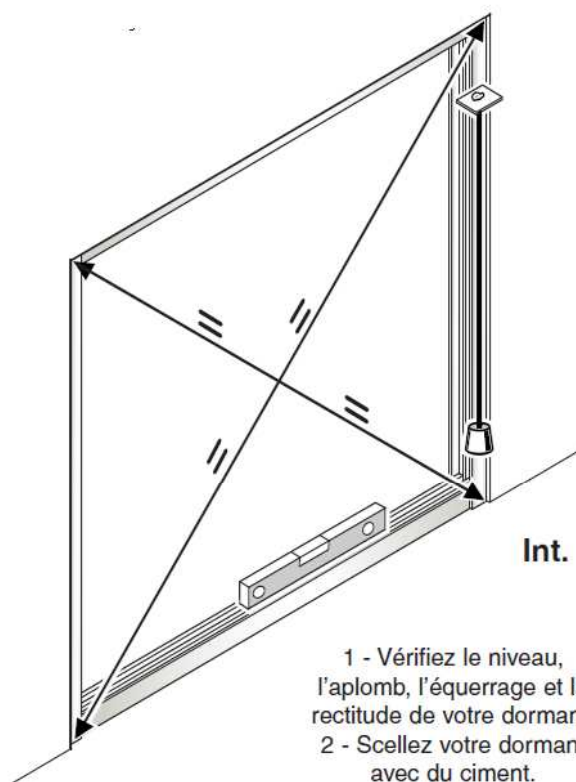


- 1 - Vérifiez le niveau, l'aplomb, l'équerrage et la rectitude de votre dormant.  
2 - Scellez votre dormant avec du ciment.

5

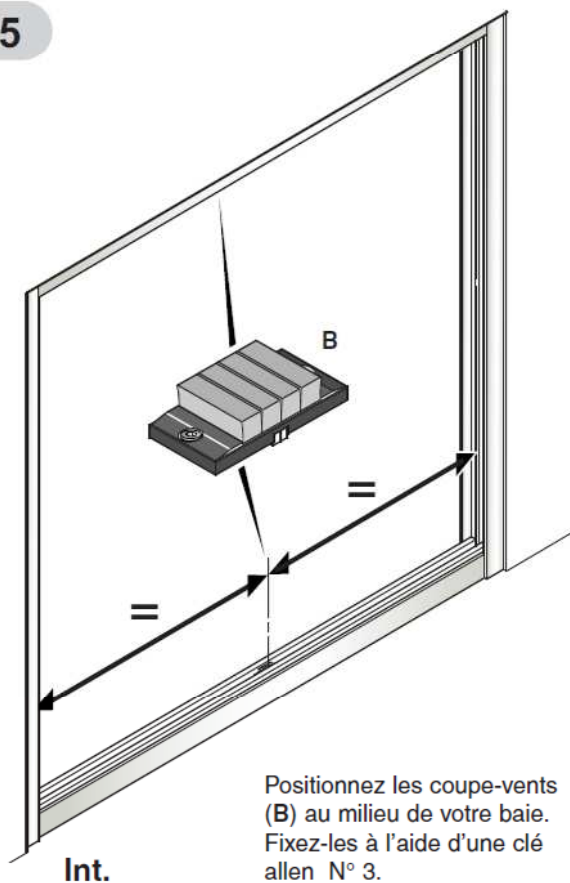

Positionnez les coupe-vents (B) au milieu de votre baie. Fixez-les à l'aide d'une clé allen N° 3.




6

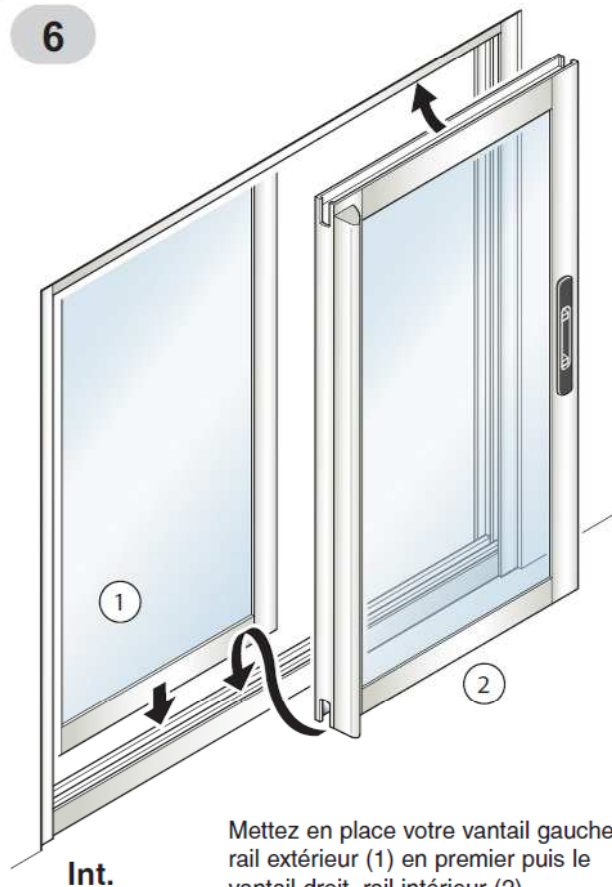

Mettez en place votre vantail gauche, rail extérieur (1) en premier puis le vantail droit, rail intérieur (2).




7

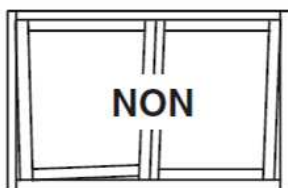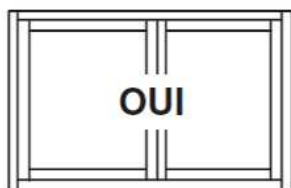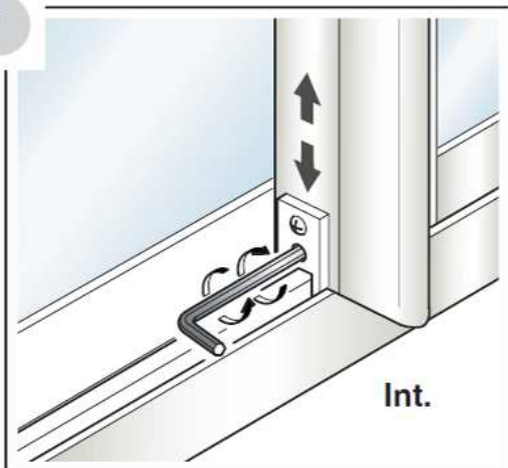

Les quatre roulettes situées sous les coulissants (une roulette de chaque côté des coulissants), sont réglables à l'aide d'une clé allen. Mettez le vantail en position fermée. Réglez la vis de la roulette comme indiquée ci-dessus jusqu'à mettre le vantail parallèle au montant. Faites la même opération avec les deux roulettes des deux vantaux.


8

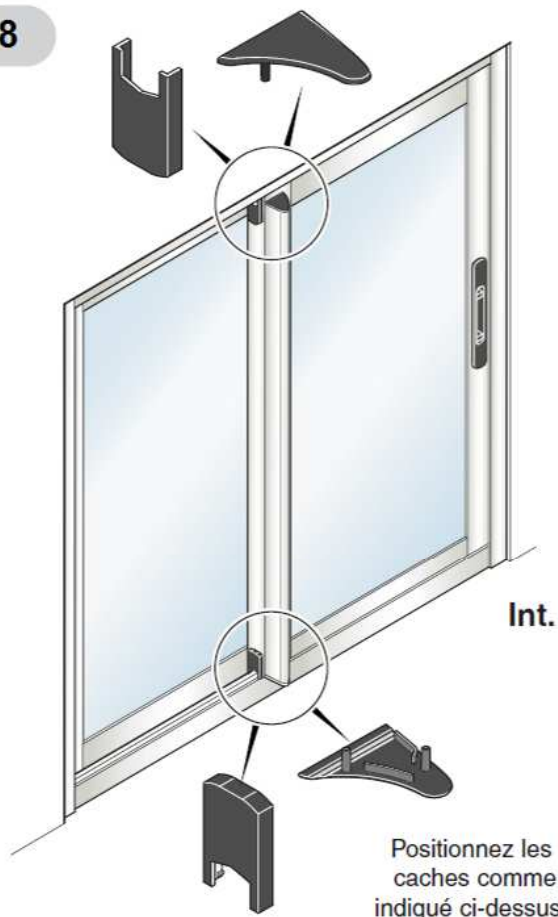

Positionnez les caches comme indiqué ci-dessus.

9

Réglez la gâche d'accrochage. Elle doit s'accrocher à la fermeture

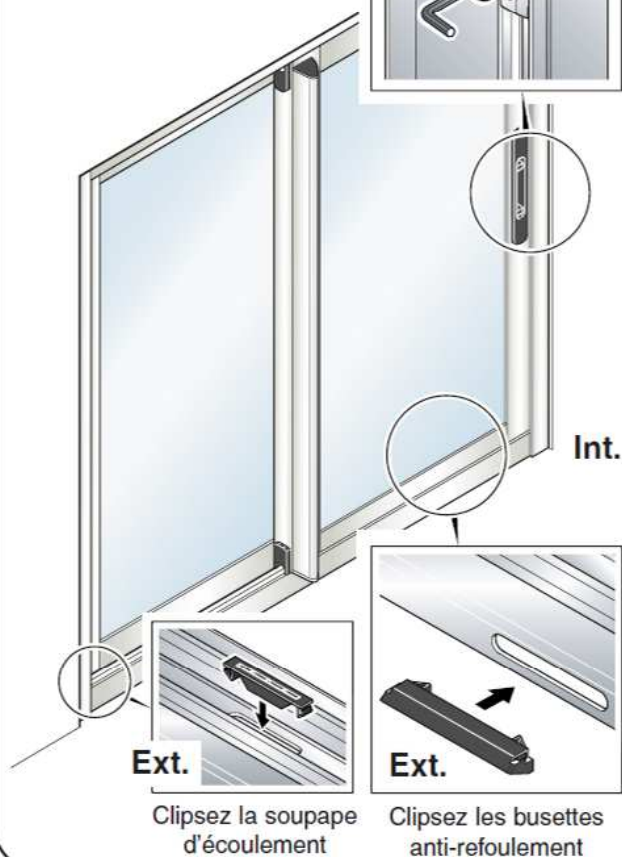


Ext.

Clipsez la soupape d'écoulement

Ext.

Clipsez les busettes anti-refoulement

10

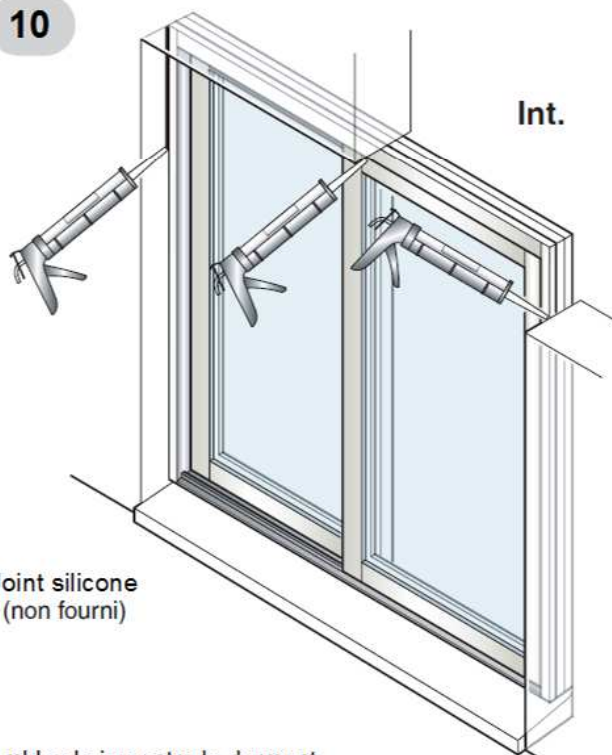


Joint silicone (non fourni)

Joint silicone  
Ext.

Comblez le jeu entre le dormant et la maçonnerie à l'aide d'un Cette opération doit se faire de l'extérieur sur les trois côtés (traverse haute et montants droit et gauche). Attendez une heure avant de découper le surplus.

# Pose en applique avec ou sans isolation

1

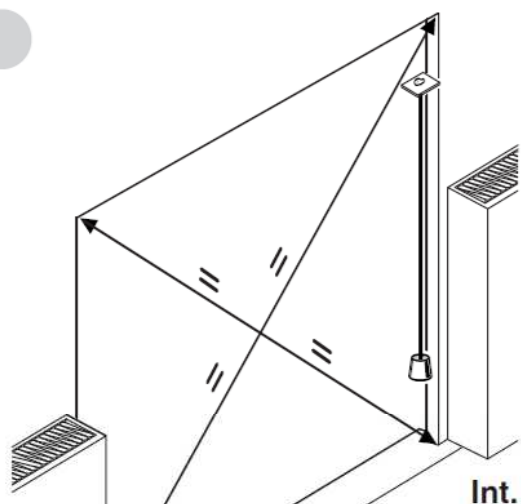


**ATTENTION!**

La pièce d'appui maçonnée doit être parfaitement de niveau.

Vérifiez l'aplomb, les diagonales doivent être parfaitement égales.


2

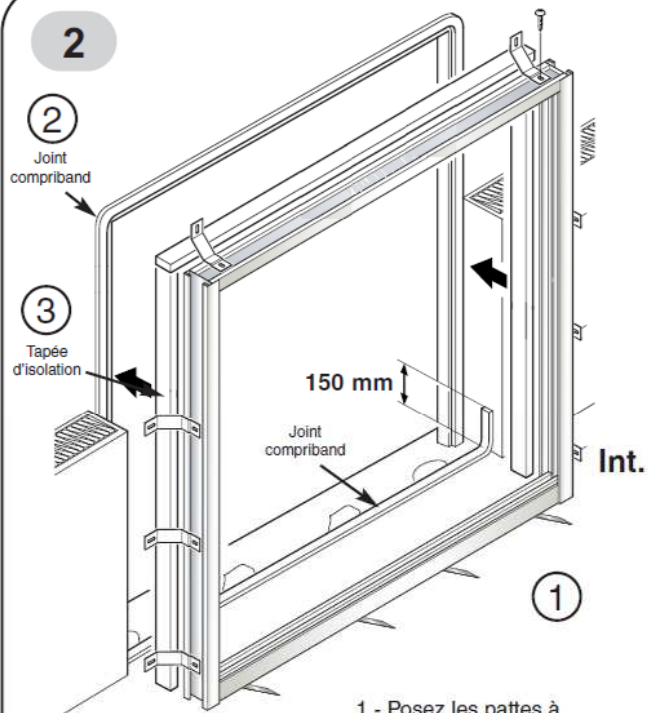

Fond de joint non fourni.

- 1 - Posez les pattes à scellement adaptées sur les montants et sur la traverse
- 2 - Posez un joint compriband sur le pourtour de la maçonnerie.
- 3 - Mettez en place les tapées d'isolation.


3

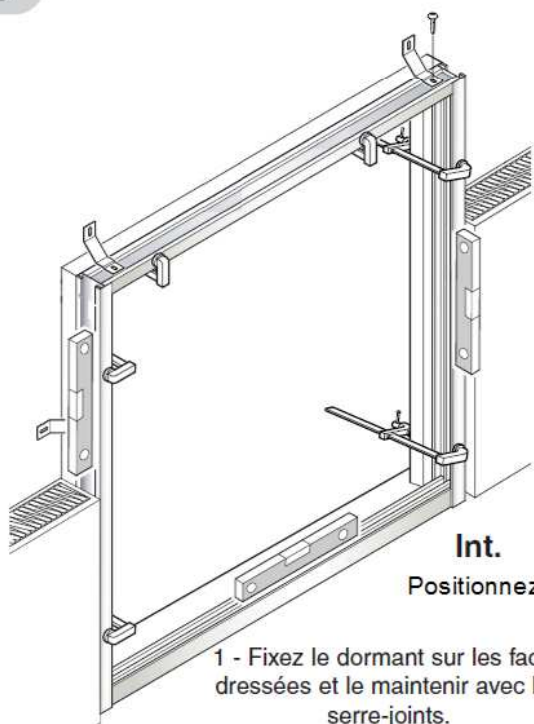

**Int.**  
Positionnez

- 1 - Fixez le dormant sur les faces dressées et le maintenir avec les serre-joints.
- 2 - Vérifiez l'aplomb et l'équerrage du cadre dormant.
- 3 - Fixez les équerres de fixation sans les bloquer.

4

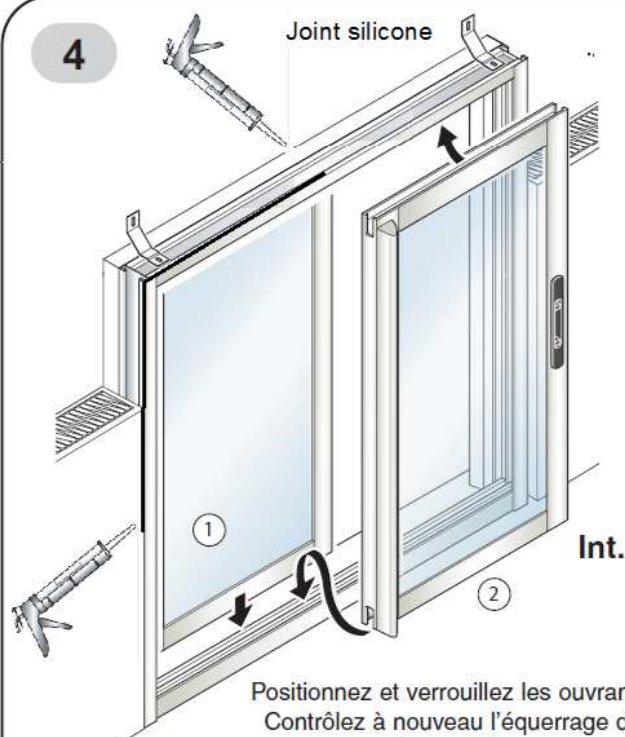

Joint silicone (non fourni)

- Positionnez et verrouillez les ouvrants. Contrôlez à nouveau l'équerrage de l'ensemble.
- Bloquez les vis des équerres. Pour les finitions reportez-vous aux étapes précédentes.

Comblez le jeu entre le dormant et la maçonnerie à l'aide d'un Cette opération doit se faire de l'extérieur sur les trois côtés (traverse haute et montants droit et gauche). Attendez une heure avant de découper le surplus.


# Réglage de la serrure



Procédez dans l'ordre expliqué ci-dessus afin de retirer le cache serrure et permettre l'accès au réglage.



Retirez le cache serrure délicatement.

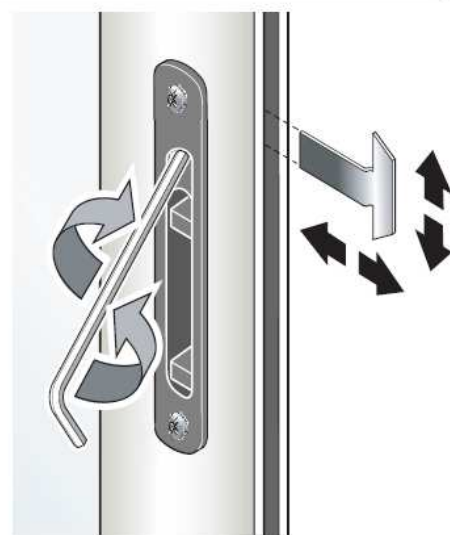

Régalez votre gâche.






Repositionnez le cache serrure.





1


Positionnez les coulisses en les maintenant avec des serre-joints. Fixez-les à l'aide des vis 3,5 x 9,5 fournies.

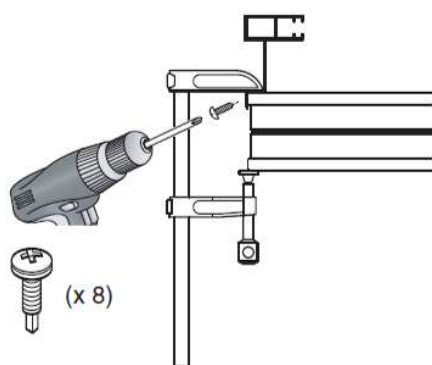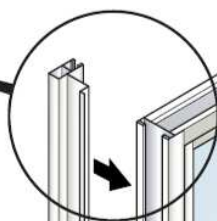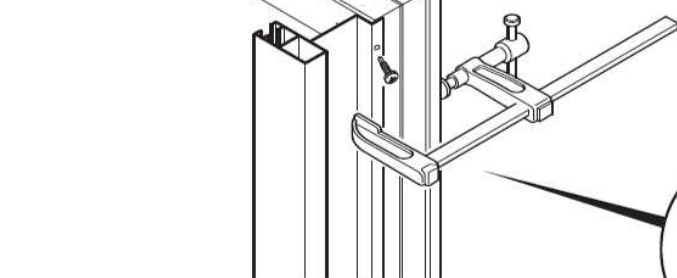


(x 8)





Toutes les opérations de visages doivent être réalisées avec une visseuse électrique

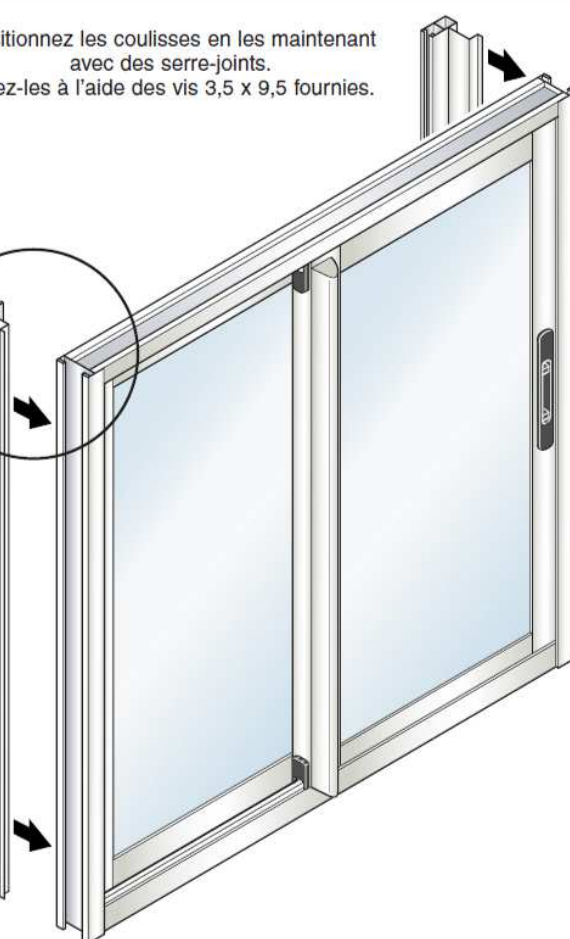


2

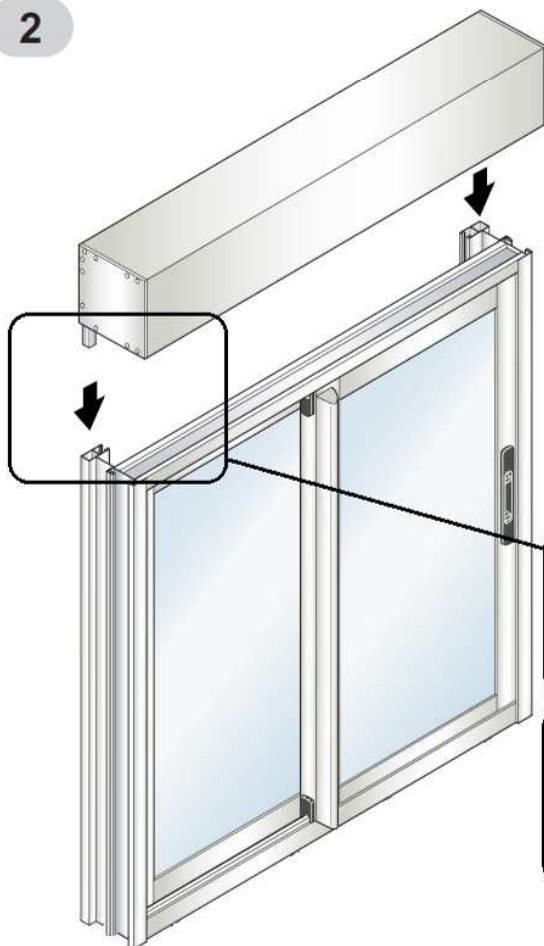

Une fois le bloc volet roulant mis en place fixez-le aux coulisses à l'aide des vis 3,5 x 9,5 fournies comme indiqué ci-contre.

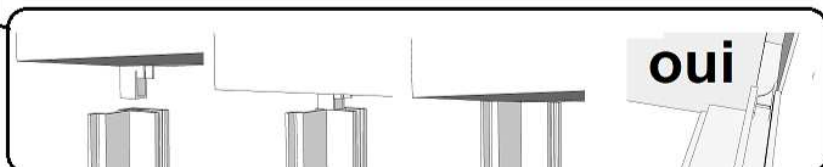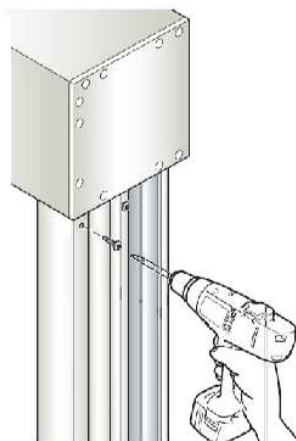

oui

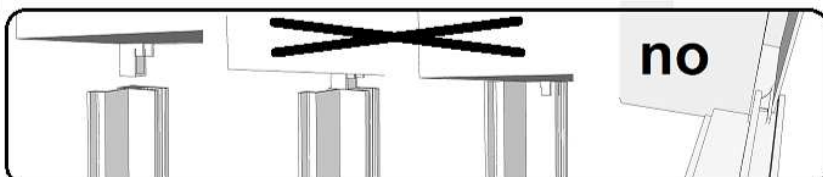


no

# Pose avec volet roulant




## La quincaillerie

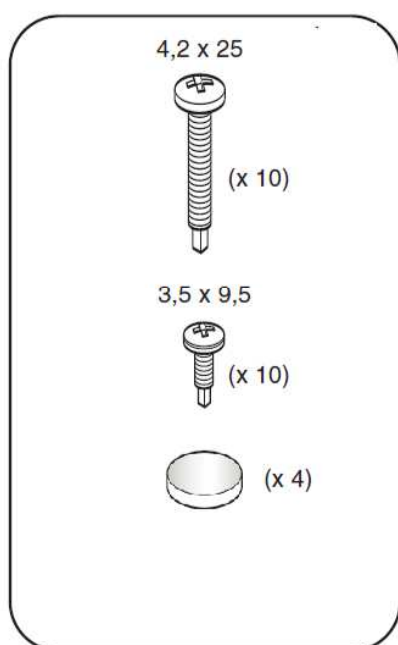


## Les outils



3

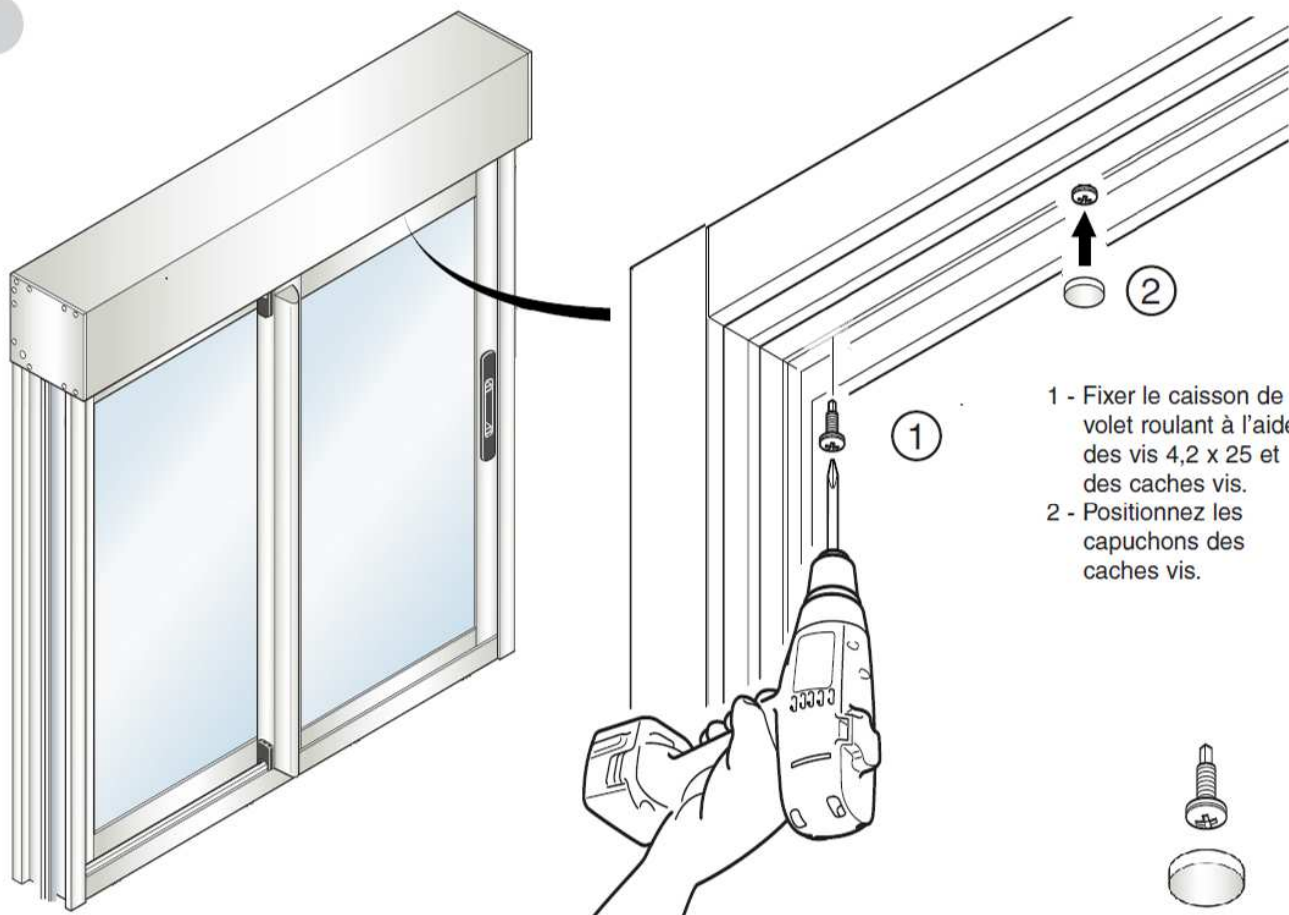

4

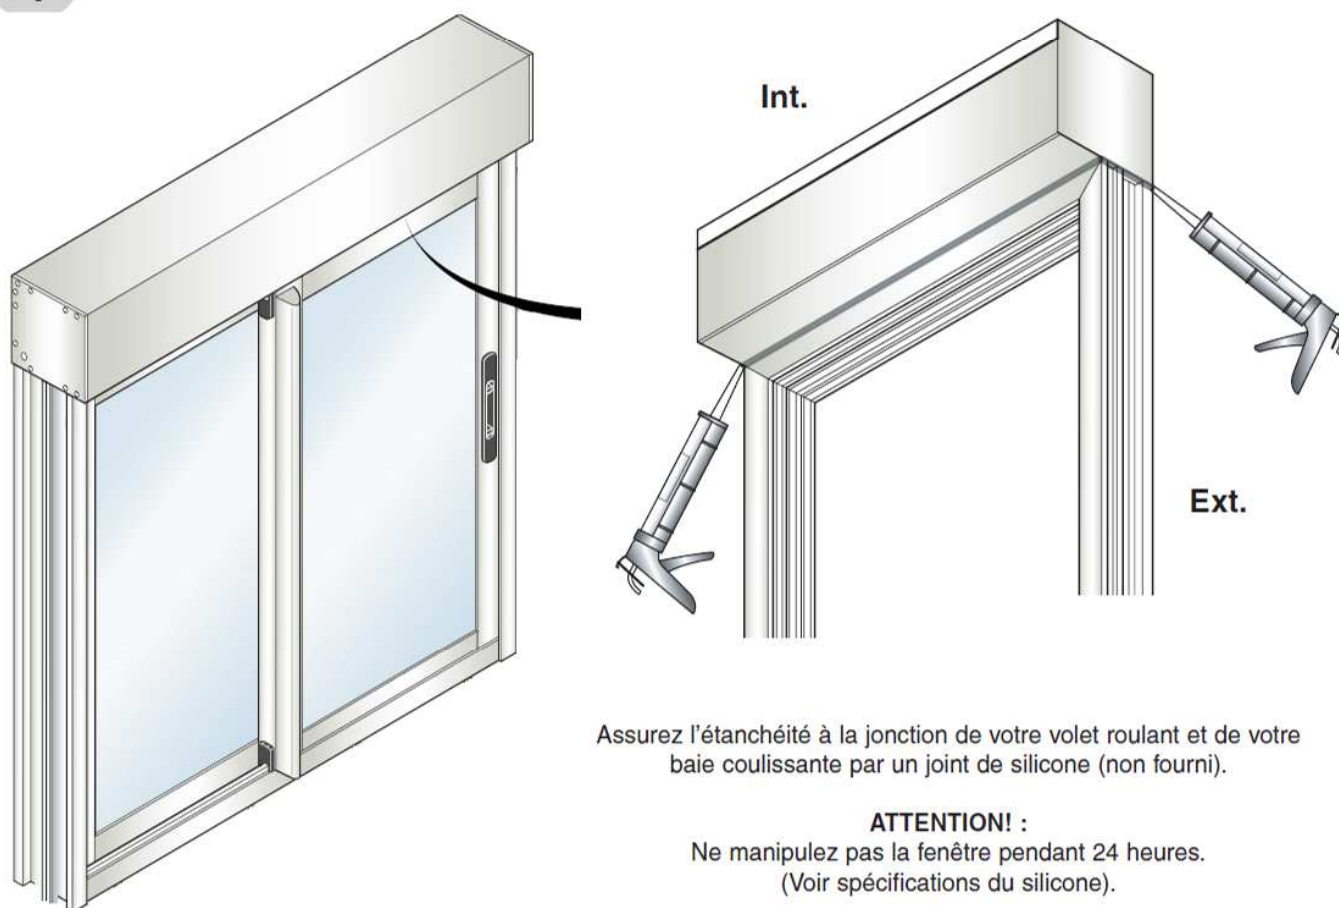



# Garantie

## CONDITIONS D'APPLICATION DE LA GARANTIE

- Concerne les défauts de fabrication (dans le cadre des articles : 792 et suivants du Code civil).
- Couvre les vices cachés, dans les conditions citées au paragraphe ci-dessous.

### La menuiserie doit :

- Etre posée dans les règles de l'art et selon les prescriptions (notice).
- Avoir été stockée dans un endroit sec et ventilé.
- Etre utilisée normalement et sans avoir subi de modification.

## LES EXCLUSIONS

- Les défauts apparents doivent être signalés avant la mise en oeuvre du produit;

### Ne sont pas couverts par la garantie fournisseur :

- Les détériorations volontaires
- Les désordres consécutifs à un événement extérieur (dégâts des eaux, catastrophes naturelles, etc.).
- Les dysfonctionnements liés au non-respect des conditions citées au paragraphe précédent.

En outre, la garantie est limitée au remplacement des pièces défectueuses, à l'exclusion de la réparation de tout autre préjudice.

## MISE EN OEUVRE DE LA GARANTIE

En cas de réclamation notre mise en cause doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours de la survenance du sinistre et sur présentation de la facture correspondante. En tout état de cause, nous répondons à l'égard du consommateur non professionnel de la garantie légale des vices cachés, prévue à l'article 1641 et suivants du Code Civil.



Texte de garantie sous toute réserve